

SOLARIXPEDIA

Jak nastavit a používat krimpovací kleště HT-EASY

HT-EASY


- Kleště HT-EASY jsou univerzální nástroj, který je určen pro krimpování konektorů **RJ-45 8p8c**
- Kleště jsou **kompatibilní** s konektory Solarix EASY, Solarix kategorie 6A i standardními konektory kategorie 5E a 6. Pro každou variantu konektorů je ale nutné kleště **správně nastavit**.

Krimpovací hlava kleští pro všechny konektory RJ-45 8p8c, která v případě EASY konektorů slouží i k odstříhnutí přebytečných vodičů

Integrovaný ořezávač pláště kabelu, který použijte k odstranění izolace kabelu

Integrované štípací čelisti pro zkrácení a odstříhnutí kabelu

Rukojeť z PP (polypropylen, červená barva)

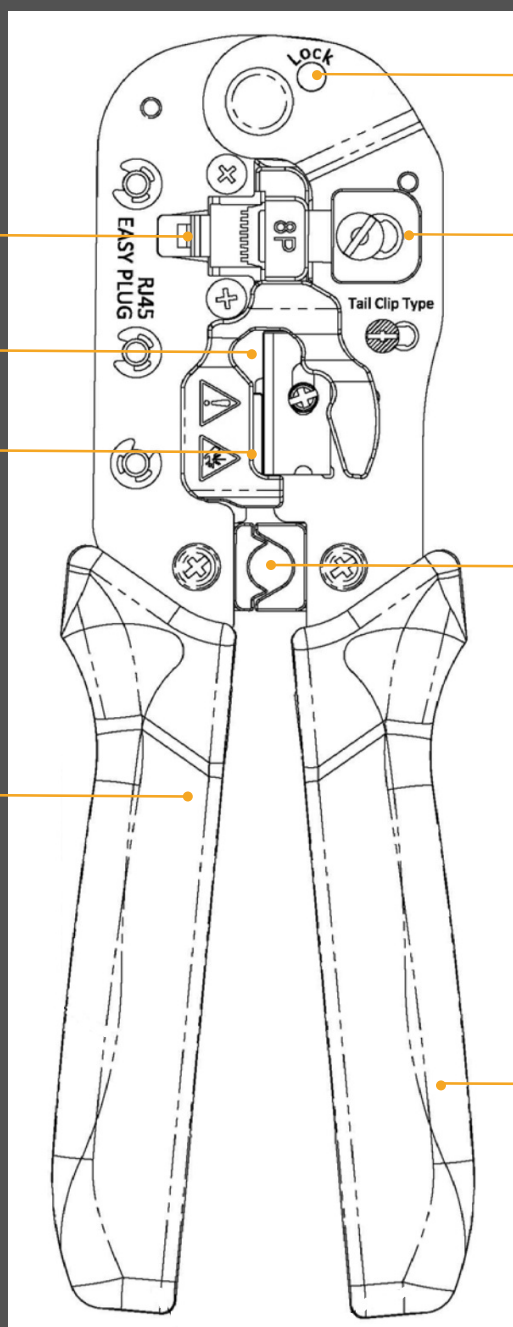

Zámek kleští, který je potřeba před krimpováním zatlačením odjistit, po krimpování opět zajistit

Zde lze kleště HT-EASY nastavit na krimpování konektorů, u kterých je nutné zatlačit plastovou pojistku na spodní části konektoru k zajištění pláště kabelu nebo naopak tuto funkci kleští vypnout u konektorů, kde tato plastová pojistka chybí (např. konektory Solarix kategorie 6A KRJS45/6ASLD)

Mechanická část, která slouží k zalisování "U" vidličky (tzv. tail clip) některých stíněných konektorů (např. Solarix kategorie 6A KRJS45/6ASLD)

Speciálně tvarovaná rukojeť z TPR (termoplastická guma, černá barva)

POTŘEBUJETE PORADIT?

Pokud **potřebujete poradit** s tímto produktem, prosím **ozvěte se nám** na info@solarix.cz nebo telefonicky na +420 840 505 555. Tento dokument má charakter **uživatelského manuálu**.

Výrobce/Producer/Producent/Výrobca:

INTELEK LTD

Ericha Roučky 1291/4, Brno, 627 00, CZ

+420 840 505 555

www.solarix.info • info@solarix.info

